




# Acessórios para braços extractores

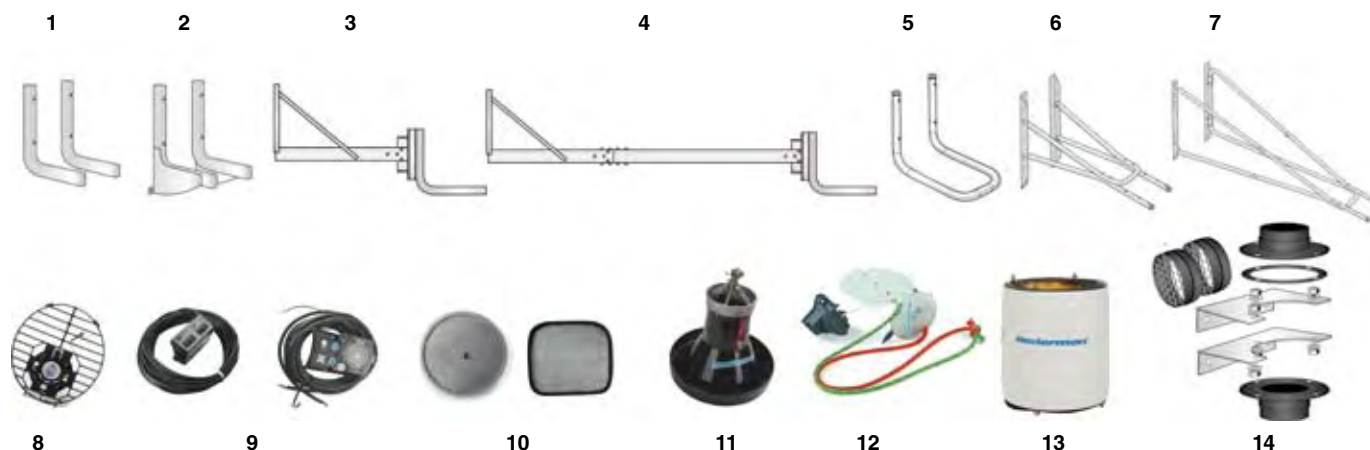

	Descrição	NEX HD	NEX MD	NEX D	NEX DX	Original	Telescópico	Braço standard	Peça n.º
1	Suporte de parede para o braço de 2 e 3m	X	X	X	X				10372215
2	Suporte de parede para o braço de 4 e 5m	X	X	X	X				10372722
3	Suporte de parede para extensão de 1 m	X	X	X	X				10512732
4	Suporte de parede para extensão de 2 m	X	X	X	X				10512832
5	Suporte de parede					X	X		10550635
6	Suporte de parede para extensão de 1 m					X	X		10550735
7	Suporte de parede para extensão de 2 m					X	X		10550835
8	Interruptor de projector/ventilador, 24V, 20W, campânula Original*		X			X	X		10551235
	Relé para projector peça n.º 10551235 *		X			X	X		14374307
8	Interruptor do ventilador/projectores, 24V, 20W, campânula metálica					X	X		10507435
8	Interruptor do ventilador/projectores, 24V, 20W	X							10512432
8	Interruptor do ventilador/projectores, 24V, 20W, campânula MD		X						10554635
9	Interruptor do ventilador	X							10512532
9	Interruptor do ventilador, campânula metálica					X	X		10371080
10	Protecção contra faíscas, campânula do braço original		X			X	X		10551335
10	Protecção contra faíscas, campânula metálica					X	X		10373118
10	Protecção contra faíscas NEX HD	X							10512632
11	Campânula metálica com válvula reguladora					X	X		10321542
12	Válvula reguladora							X	10500438
13	Silenciador para o ventilador					X	X		14502126
13	Silenciador para o ventilador	X	X						14502626
14	Suporte de parede para o silenciador	X	X			X	X		14343089

\* Quando se utilizar uma alimentação exterior de 24 V sem o arrancador de ventiladores da Nederman, um relé (peça n.º 14374307) deverá ser instalado entre o projector e o contactor.